

CERTIFICAT DE GARANTIE

IMPORTATOR/ DISTRIBUTOR AUTORIZAT SC DANUBIUS EXIM SRL

MODEL: MP-55 L MP-55 LD

SERIA:

DISTRIBUTOR: _____ Semnatura/Stampila

SERVICE AUTORIZAT: _____ Semnatura/Stampila

UTILIZATOR AMEF: _____

DATA ACHIZITIONARII: FACTURA NR:

CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI

1. Garantia se acorda pe o perioada de 12 luni de la data achizitionarii echipamentului de catre utilizatorul final.
2. Importatorul/Distributorul autorizat SC DANUBIUS EXIM SRL , prin intermediul companiilor de service autorizate , va schimba modulele gasite defecte in perioada de garantie numai daca echipamentul a fost exploatat in conditii normale de utilizare. Garantia devine nula in urmatoarele cazuri:
 - alimentarea la retea fara impamantare sau care nu respecta specificatiile tehnice indicate in manualul de utilizare;
 - supunerea la socuri electrice si mecanice sau vibratii;
 - expunerea excesiva la radiatii solare; varsarea unor lichide pe aparat;
 - deteriorarea afisajelor sau a carcasei din plastic;
 - utilizarea unor consumabile cu specificatii diferite decat cele indicate de IMPORTATOR
3. Garantia aparatului se pierde in urmatoarele situatii: pierderea sau distrugerea certificatului de garantie. Ne prezentarea certificatului de garantie in cazul unor defectiuni. Certificatul de garantie necompletat si nestampilat;;
4. In cazul in care echipamentul in garantie nu poate fi depanat in termen de 72 ore, acesta va fi inlocuit.
5. Aceasta garantie se acorda in conformitate cu OG 21-92 si HG 394-1995 privind obligatiile ce le au agentii economici in comercializarea produselor de folosinta indelungata.
6. Pe durata medie de utilizare a produsului, care este 5 ani, importatorul asigura, contra cost, piesele de schimb.

SC DANUBIUS EXIM SRL

UTILIZATOR AMEF:
Semnatura/Stampila

CARTE DE INTERVENTIE

**Pentru APARATE DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE
Tip DATECS modele MP 55 L, MP 55 LD**

Tip: DATECS model: _____

AVIZ DE DISTRIBUTIE: NR: _____ din: _____
Seria aparatului: _____

DISTRIBUTORUL AUTORIZAT :

SC DANUBIUS EXIM SRL

**Adresa: Str. Vasile Gherghel nr.12, sector 1 , Bucuresti; tel: 021/224.55.24;
224.55.25; 224.76.97 Fax: 021/224.22.28 e-mail: office@datecs.ro;
www.datecs.ro**

CUI: R 6386718

J40/19406/1994

UNITATE ACREDITATA PENTRU COMERCIALIZARE

Denumire: _____

Adresa: _____

CUI: _____

UNITATE ACREDITATA PENTRU SERVICE:

Denumirea: _____

Sediul: _____

CUI: _____

UTILIZATOR:

Denumirea: _____

Sediul: _____

CUI: _____

Data livrării aparatului: _____

Locul de instalare a aparatului:

Adresa: _____

DATA: _____

DATE PRIVIND IDENTIFICAREA TEHNICIANULUI DE SERVICE ACREDITAT				
Numele si Prenumele	Denumirea unitatii de srvice	Numarul legitimatiei / Sigiliului de identificare	Adresa tehnicianului	Data inceperii activitatii
	CUI			Data incetarii activitatii

NOTARILE TEHNICIANULUI DE SERVICE							
Instalarea aparatului		Comunicarea defectiunii aparatului		Comunicarea necesitatii inlocuirii memoriei fiscale		Inceperea interventiei	
Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora
Date privind interventia				Situatia inainte de interventie			
Integritatea sigiliului				Numarul ultimului raport de inchidere zilnica			
Da				Nu			
Defectul constatat:.....						
.....						
.....						
.....						
Perioada de proba				Finalizarea interventiei			
Bon				Raport Z			
Bon				Raport Z			
Numarul initial				Numarul initial			
.....						
Numarul final				Numarul final			
.....						
.....				Data.....Ora.....			
Resetare		Instruirea operatorului		Integritatea sigiliului dupa interventie si proba			
Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu
Semnatura si numele in clar ale tehnicianului				Semnatura si stampila utilizatorului pentru functionarea normala a aparatului			
.....						
Semnatura reprezentantului organului fiscal*						
.....						

*Reprezentantul organului fiscal teritorial semneaza in baza declaratiei de instalare depusa potrivit normelor metodologice, precum si cu ocazia inlocuirii memoriei fiscale

NOTARILE TEHNICIANULUI DE SERVICE							
Instalarea aparatului		Comunicarea defectiunii aparatului		Comunicarea necesitatii inlocuirii memoriei fiscale		Inceperea interventiei	
Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora
Date privind interventia				Situatia inainte de interventie			
Integritatea sigiliului				Numarul ultimului raport de inchidere zilnica			
Da				Nu			
Defectul constatat:.....						
.....						
.....						
.....						
Perioada de proba				Finalizarea interventiei			
Bon				Raport Z			
Bon				Raport Z			
Numarul initial				Numarul initial			
.....						
Numarul final				Numarul final			
.....						
.....				Data.....Ora.....			
Resetare		Instruirea operatorului		Integritatea sigiliului dupa interventie si proba			
Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu
Semnatura si numele in clar ale tehnicianului				Semnatura si stampila utilizatorului pentru functionarea normala a aparatului			
.....						
Semnatura reprezentantului organului fiscal*						
.....						

*Reprezentantul organului fiscal teritorial semneaza in baza declaratiei de instalare depusa potrivit normelor metodologice, precum si cu ocazia inlocuirii memoriei fiscale

NOTARILE TEHNICIANULUI DE SERVICE							
Instalarea aparatului		Comunicarea defectiunii aparatului		Comunicarea necesitatii inlocuirii memoriei fiscale		Inceperea interventiei	
Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora
Date privind interventia				Situatia inainte de interventie			
Integritatea sigiliului				Numarul ultimului raport de inchidere zilnica			
Da Nu						
Defectul constat:.....						
.....						
.....						
.....						
Perioada de proba				Finalizarea interventiei			
Bon Raport Z				Bon Raport Z			
Numarul initial				Numarul initial			
.....						
Numarul final				Numarul final			
.....						
.....				Data.....Ora.....			
Resetare		Instruirea operatorului		Integritatea sigiliului dupa interventie si proba			
Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu
Semnatura si numele in clar ale tehnicianului				Semnatura si stampila utilizatorului pentru functionarea normala a aparatului			
.....						
Semnatura reprezentantului organului fiscal*						
.....						

*Reprezentantul organului fiscal teritorial semneaza in baza declaratiei de instalare depusa potrivit normelor metodologice, precum si cu ocazia inlocuirii memoriei fiscale

NOTARILE TEHNICIANULUI DE SERVICE							
Instalarea aparatului		Comunicarea defectiunii aparatului		Comunicarea necesitatii inlocuirii memoriei fiscale		Inceperea interventiei	
Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora
Date privind interventia				Situatia inainte de interventie			
Integritatea sigiliului				Numarul ultimului raport de inchidere zilnica			
Da				Nu			
Defectul constat:.....						
.....						
.....						
.....						
Perioada de proba				Finalizarea interventiei			
Bon				Raport Z			
Bon				Raport Z			
Numarul initial				Numarul initial			
.....						
Numarul final				Numarul final			
.....						
.....				Data.....Ora.....			
Resetare		Instruirea operatorului		Integritatea sigiliului dupa interventie si proba			
Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu
Semnatura si numele in clar ale tehnicianului				Semnatura si stampila utilizatorului pentru functionarea normala a aparatului			
.....						
Semnatura reprezentantului organului fiscal*						
.....						

*Reprezentantul organului fiscal teritorial semneaza in baza declaratiei de instalare depusa potrivit normelor metodologice, precum si cu ocazia inlocuirii memoriei fiscale

NOTARILE TEHNICIANULUI DE SERVICE							
Instalarea aparatului		Comunicarea defectiunii aparatului		Comunicarea necesitatii inlocuirii memoriei fiscale		Inceperea interventiei	
Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora
Date privind interventia				Situatia inainte de interventie			
Integritatea sigiliului				Numarul ultimului raport de inchidere zilnica			
Da				Nu			
Defectul constat:.....						
.....						
.....						
.....						
Perioada de proba				Finalizarea interventiei			
Bon				Raport Z			
Bon				Raport Z			
Numarul initial				Numarul initial			
.....						
Numarul final				Numarul final			
.....						
.....				Data.....Ora.....			
Resetare		Instruirea operatorului		Integritatea sigiliului dupa interventie si proba			
Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu
Semnatura si numele in clar ale tehnicianului				Semnatura si stampila utilizatorului pentru functionarea normala a aparatului			
.....						
Semnatura reprezentantului organului fiscal*						
.....						

*Reprezentantul organului fiscal teritorial semneaza in baza declaratiei de instalare depusa potrivit normelor metodologice, precum si cu ocazia inlocuirii memoriei fiscale

NOTARILE TEHNICIANULUI DE SERVICE							
Instalarea aparatului		Comunicarea defectiunii aparatului		Comunicarea necesitatii inlocuirii memoriei fiscale		Inceperea interventiei	
Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora
Date privind interventia				Situatia inainte de interventie			
Integritatea sigiliului				Numarul ultimului raport de inchidere zilnica			
Da				Nu			
Defectul constat:.....						
.....						
.....						
.....						
Perioada de proba				Finalizarea interventiei			
Bon				Raport Z			
Bon				Raport Z			
Numarul initial				Numarul initial			
.....						
Numarul final				Numarul final			
.....						
.....				Data.....Ora.....			
Resetare		Instruirea operatorului		Integritatea sigiliului dupa interventie si proba			
Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu
Semnatura si numele in clar ale tehnicianului				Semnatura si stampila utilizatorului pentru functionarea normala a aparatului			
.....						
Semnatura reprezentantului organului fiscal*						
.....						

*Reprezentantul organului fiscal teritorial semneaza in baza declaratiei de instalare depusa potrivit normelor metodologice, precum si cu ocazia inlocuirii memoriei fiscale

NOTARILE TEHNICIANULUI DE SERVICE							
Instalarea aparatului		Comunicarea defectiunii aparatului		Comunicarea necesitatii inlocuirii memoriei fiscale		Inceperea interventiei	
Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora
Date privind interventia				Situatia inainte de interventie			
Integritatea sigiliului				Numarul ultimului raport de inchidere zilnica			
Da				Nu			
Defectul constat:.....						
.....						
.....						
.....						
Perioada de proba				Finalizarea interventiei			
Bon				Raport Z			
Bon				Raport Z			
Numarul initial				Numarul initial			
.....						
Numarul final				Numarul final			
.....						
.....				Data.....Ora.....			
Resetare		Instruirea operatorului		Integritatea sigiliului dupa interventie si proba			
Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu
Semnatura si numele in clar ale tehnicianului				Semnatura si stampila utilizatorului pentru functionarea normala a aparatului			
.....						
Semnatura reprezentantului organului fiscal*						
.....						

*Reprezentantul organului fiscal teritorial semneaza in baza declaratiei de instalare depusa potrivit normelor metodologice, precum si cu ocazia inlocuirii memoriei fiscale

NOTARILE TEHNICIANULUI DE SERVICE							
Instalarea aparatului		Comunicarea defectiunii aparatului		Comunicarea necesitatii inlocuirii memoriei fiscale		Inceperea interventiei	
Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora
Date privind interventia				Situatia inainte de interventie			
Integritatea sigiliului				Numarul ultimului raport de inchidere zilnica			
Da				Nu			
Defectul constatat:.....						
.....						
.....						
.....						
Perioada de proba				Finalizarea interventiei			
Bon				Raport Z			
Bon				Raport Z			
Numarul initial				Numarul initial			
.....						
Numarul final				Numarul final			
.....						
.....				Data.....Ora.....			
Resetare		Instruirea operatorului		Integritatea sigiliului dupa interventie si proba			
Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu
Semnatura si numele in clar ale tehnicianului				Semnatura si stampila utilizatorului pentru functionarea normala a aparatului			
.....						
Semnatura reprezentantului organului fiscal*						
.....						

*Reprezentantul organului fiscal teritorial semneaza in baza declaratiei de instalare depusa potrivit normelor metodologice, precum si cu ocazia inlocuirii memoriei fiscale

NOTARILE TEHNICIANULUI DE SERVICE							
Instalarea aparatului		Comunicarea defectiunii aparatului		Comunicarea necesitatii inlocuirii memoriei fiscale		Inceperea interventiei	
Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora
Date privind interventia				Situatia inainte de interventie			
Integritatea sigiliului				Numarul ultimului raport de inchidere zilnica			
Da				Nu			
Defectul constat:.....						
.....						
.....						
.....						
Perioada de proba				Finalizarea interventiei			
Bon				Raport Z			
Bon				Raport Z			
Numarul initial				Numarul initial			
.....						
Numarul final				Numarul final			
.....						
.....				Data.....Ora.....			
Resetare		Instruirea operatorului		Integritatea sigiliului dupa interventie si proba			
Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu
Semnatura si numele in clar ale tehnicianului				Semnatura si stampila utilizatorului pentru functionarea normala a aparatului			
.....						
Semnatura reprezentantului organului fiscal*						
.....						

*Reprezentantul organului fiscal teritorial semneaza in baza declaratiei de instalare depusa potrivit normelor metodologice, precum si cu ocazia inlocuirii memoriei fiscale

NOTARILE TEHNICIANULUI DE SERVICE							
Instalarea aparatului		Comunicarea defectiunii aparatului		Comunicarea necesitatii inlocuirii memoriei fiscale		Inceperea interventiei	
Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora
Date privind interventia				Situatia inainte de interventie			
Integritatea sigiliului				Numarul ultimului raport de inchidere zilnica			
Da				Nu			
Defectul constat:.....						
.....						
.....						
.....						
Perioada de proba				Finalizarea interventiei			
Bon				Raport Z			
Bon				Raport Z			
Numarul initial				Numarul initial			
.....						
Numarul final				Numarul final			
.....						
.....				Data.....Ora.....			
Resetare		Instruirea operatorului		Integritatea sigiliului dupa interventie si proba			
Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu
Semnatura si numele in clar ale tehnicianului				Semnatura si stampila utilizatorului pentru functionarea normala a aparatului			
.....						
Semnatura reprezentantului organului fiscal*						
.....						

*Reprezentantul organului fiscal teritorial semneaza in baza declaratiei de instalare depusa potrivit normelor metodologice, precum si cu ocazia inlocuirii memoriei fiscale

NOTARILE TEHNICIANULUI DE SERVICE							
Instalarea aparatului		Comunicarea defectiunii aparatului		Comunicarea necesitatii inlocuirii memoriei fiscale		Inceperea interventiei	
Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora
Date privind interventia				Situatia inainte de interventie			
Integritatea sigiliului				Numarul ultimului raport de inchidere zilnica			
Da				Nu			
Defectul constatat:.....						
.....						
.....						
.....						
Perioada de proba				Finalizarea interventiei			
Bon				Raport Z			
Bon				Raport Z			
Numarul initial				Numarul initial			
.....						
Numarul final				Numarul final			
.....						
.....				Data.....Ora.....			
Resetare		Instruirea operatorului		Integritatea sigiliului dupa interventie si proba			
Da		Nu		Da		Nu	
Da		Nu		Da		Nu	
Semnatura si numele in clar ale tehnicianului				Semnatura si stampila utilizatorului pentru functionarea normala a aparatului			
.....						
Semnatura reprezentantului organului fiscal*						
.....						

*Reprezentantul organului fiscal teritorial semneaza in baza declaratiei de instalare depusa potrivit normelor metodologice, precum si cu ocazia inlocuirii memoriei fiscale

NOTARILE TEHNICIANULUI DE SERVICE							
Instalarea aparatului		Comunicarea defectiunii aparatului		Comunicarea necesitatii inlocuirii memoriei fiscale		Inceperea interventiei	
Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora
Date privind interventia				Situatia inainte de interventie			
Integritatea sigiliului				Numarul ultimului raport de inchidere zilnica			
Da				Nu			
Defectul constatat:.....						
.....						
.....						
.....						
Perioada de proba				Finalizarea interventiei			
Bon				Raport Z			
Bon				Raport Z			
Numarul initial				Numarul initial			
.....						
Numarul final				Numarul final			
.....						
.....				Data.....Ora.....			
Resetare		Instruirea operatorului		Integritatea sigiliului dupa interventie si proba			
Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu
Semnatura si numele in clar ale tehnicianului				Semnatura si stampila utilizatorului pentru functionarea normala a aparatului			
.....						
Semnatura reprezentantului organului fiscal*						
.....						

*Reprezentantul organului fiscal teritorial semneaza in baza declaratiei de instalare depusa potrivit normelor metodologice, precum si cu ocazia inlocuirii memoriei fiscale

NOTARILE TEHNICIANULUI DE SERVICE							
Instalarea aparatului		Comunicarea defectiunii aparatului		Comunicarea necesitatii inlocuirii memoriei fiscale		Inceperea interventiei	
Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora
Date privind interventia				Situatia inainte de interventie			
Integritatea sigiliului				Numarul ultimului raport de inchidere zilnica			
Da				Nu			
Defectul constat:.....						
.....						
.....						
.....						
Perioada de proba				Finalizarea interventiei			
Bon				Raport Z			
Bon				Raport Z			
Numarul initial				Numarul initial			
.....						
Numarul final				Numarul final			
.....						
.....				Data.....Ora.....			
Resetare		Instruirea operatorului		Integritatea sigiliului dupa interventie si proba			
Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu
Semnatura si numele in clar ale tehnicianului				Semnatura si stampila utilizatorului pentru functionarea normala a aparatului			
.....						
Semnatura reprezentantului organului fiscal*						
.....						

*Reprezentantul organului fiscal teritorial semneaza in baza declaratiei de instalare depusa potrivit normelor metodologice, precum si cu ocazia inlocuirii memoriei fiscale

NOTARILE TEHNICIANULUI DE SERVICE							
Instalarea aparatului		Comunicarea defectiunii aparatului		Comunicarea necesitatii inlocuirii memoriei fiscale		Inceperea interventiei	
Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora
Date privind interventia				Situatia inainte de interventie			
Integritatea sigiliului				Numarul ultimului raport de inchidere zilnica			
Da				Nu			
Defectul constatat:.....						
.....						
.....						
.....						
Perioada de proba				Finalizarea interventiei			
Bon				Raport Z			
Bon				Raport Z			
Numarul initial				Numarul initial			
.....						
Numarul final				Numarul final			
.....						
.....				Data.....Ora.....			
Resetare		Instruirea operatorului		Integritatea sigiliului dupa interventie si proba			
Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu
Semnatura si numele in clar ale tehnicianului				Semnatura si stampila utilizatorului pentru functionarea normala a aparatului			
.....						
Semnatura reprezentantului organului fiscal*						
.....						

*Reprezentantul organului fiscal teritorial semneaza in baza declaratiei de instalare depusa potrivit normelor metodologice, precum si cu ocazia inlocuirii memoriei fiscale

NOTARILE TEHNICIANULUI DE SERVICE							
Instalarea aparatului		Comunicarea defectiunii aparatului		Comunicarea necesitatii inlocuirii memoriei fiscale		Inceperea interventiei	
Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora
Date privind interventia				Situatia inainte de interventie			
Integritatea sigiliului				Numarul ultimului raport de inchidere zilnica			
Da				Nu			
Defectul constat:.....						
.....						
.....						
.....						
Perioada de proba				Finalizarea interventiei			
Bon				Raport Z			
Bon				Raport Z			
Numarul initial				Numarul initial			
.....						
Numarul final				Numarul final			
.....						
.....				Data.....Ora.....			
Resetare		Instruirea operatorului		Integritatea sigiliului dupa interventie si proba			
Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu
Semnatura si numele in clar ale tehnicianului				Semnatura si stampila utilizatorului pentru functionarea normala a aparatului			
.....						
Semnatura reprezentantului organului fiscal*						
.....						

*Reprezentantul organului fiscal teritorial semneaza in baza declaratiei de instalare depusa potrivit normelor metodologice, precum si cu ocazia inlocuirii memoriei fiscale

**MANUAL DE UTILIZARE SI PROGRAMARE
PENTRU AMEF DATECS
MODELE: MP-55 L, MP-55 LD**

<u>Continut</u>	<u>Pag.</u>
INTRODUCERE	25
CARACTERISTICI TEHNICE SI FUNCTIONALE DE BAZA DATECS MP-55L / MP-55LD	26
CONSTRUCTIE APARAT	28
DESPACHETARE	29
MONTAREA ROLEI DE HARTIE TERMICA	30
MODURI DE OPERARE	31
Modul PGM – Programare	33
FOLOSIREA TASTELOR NUMERICE PENTRU INTRODUCEREA DE CARACTERE	36
Modul P1 – Programare articole si parametrii de baza	37
Modul P2 - Modul de programare a parametrilor specifice	42
Modul P3 – Fiscalizare	43
Modul R – Inregistrare a vanzarilor “REG”	44
Cazuri specifice in modul de lucru “INREGISTRARE”	46
Modul X - Rapoarte	48
Modul Z – Raport cu golire	50
Modul F – Fiscalizare si rapoarte din memoria fiscala	51
ALTE MODURI CONEXIUNE CU CALCULATOR	52

<u>Continut</u>	<u>Pag.</u>
TESTE	53
PROGRAMARE SI RAPORTARE DIN CALCULATOR	53
AFISARE STARII BATERIEI , DATA SI ORA	53

INTRODUCERE

Acest manual de utilizare si programare va pune la dispozitia informatia necesara pentru aparatul de marcat electronic fiscal DATECS MP-55L / MP-55LD, posibilitatile tehnice, functionale precum si diferitele modalitati de lucru. Sunt aratate cele mai importante instructiuni pentru pregatirea de lucru, exploatarea corecta si pastrarea aparatului.

DATECS MP-55L / MP-55LD este un aparat de marcat electronic fiscal portabil. Posibilitatile lui tehnice si operative ii permit sa poata fi utilizat în regim autonom sau integrat într-o rețea la PC. Este in conformitate cu cerintele legislative in Romania.

**Va uram sa lucrati cu placere cu aparatul de marcat
electronic fiscal DATECS MP-55L / MP-55LD!**

MP-55L / MP-55 LD

**CARACTERISTICI TEHNICE SI FUNCTIONALE DE BAZA
DATECS MP-55 L / MP-55LD**

Funcția / Parametru / Importanța	MP-55 L	MP-55 LD
Numar articole	2400	
Denumire articol	pana 22 caractere	
Cantitatea maximă pentru vânzare articol	pana 99 999,999	
Cod articol	1-9999	
Cod de bara	EAN-13,EAN-8,UPC	
Tip taxe	TVA pana 7 grupe(6+1)	
Număr departamente si raioane	pana 10 departamente si pana 4 raioane	
Numar casieri	pana 30 – din care 2 pot lucra simultan	
Numar de vanzari	Peste 150	
Copie bon	1	
Mod de plata	Numerar , CARD, Tichet Numerar, in valuta alternativa (EUR)	
Moduri de lucru	<ul style="list-style-type: none"> - REG /Inregistrare/ - X Raport - Z /Raport cu golire/ - F /Fiscalizare/ - Test - Comunicatia cu calculator 	
Banda de control	Jurnal electronic, min.1500 randuri	Se tipareste simultan cu bonul client
Arhiva bonurilor pentru citire din calculator	DA- 400 bonuri	Nu
Memorie Fiscala	Electroindependenta, Tip OTP, capacitate 1950rapoarte	

MP-55L / MP-55 LD

Imprimanta termica	MLT-289	MLT-289
Imprimanta termica – viteza de tiparire	12 randuri / sec	
Baterie incorporata	da	da
Afisaj alfa numeric		
operator 2 randuri/16 caractere	da	da
client 2 randuri/16 caractere	da	da
Consumabile – hartie termica KT 55F20 Tip: Hartie termica, Calitate standard , Sensibilitate standard, 5ani durabilitate a imprimarii in cazul unei depozitarii corecte Metode de testare: ISO: 536,534,5627,2469,1924-2; 24h/50°C,24H/40°C, 90%r.h. 24H/16000 lux Proprietati de conservare: Rezistenta la caldura – 1.30/1.25 Rezistenta la umezeala – 1.30/1.25 Rezistenta la lumina – 1.30/1.25	- latime 57mm - grosime de la 60 pana 72µm - diametru rolei 55mm - grosime de la 60 pana 72µm - Netezime(bekk,fata) – min 350s - Grad de alb – min 85% - diametru rolei 55mm - Rezistenta la rupere: MD –min 40N/15mm CD – min 20N/15mm	- latime 28mm x 2 Conditii de depozitare: la adapost de lumina;temperatura constanta(18-25°C);umiditate constanta(50±10%); pe gratate , rastele sau rafturi, la min.15mm de la pardoseala si la min.50cm de pereti sau instalatii de incalzire. Seva tine seama de numarul maxim de ambalaje ce pot fi suprapuse. Anumite influente pot limita durabilitatea imprimarii: un cap de imprimare termica defect sau incorect reglat, fapt ce conduce la o slaba calitate a imprimarii;expunere la o temperatura de peste 40°C pentru perioade prelungite; pastrarea intr-un mediu umed pentru perioade prelungite, contactul cu mase plastice
Alimentator	adaptor 220V +22/-33V frecventa 50Hz	
Ceas / calendar	Lucreaza 90 zile dupa oprirea alimentarii cu curent electric	
Interfete		
Posibilitatea conectarii cu balanta electronica	da	da

MP-55L / MP-55 LD

CONSTRUCTIE APARAT



TASTATURA

Tastatura contine 33 taste - 21 taste functionale si 12 informative.

PF	OFF	C	7	8	9	ON	DP2	DP4
%-	%+	PLC	4	5	6	D P 1	DP3	DP5
VD	PRC	PY	1	2	3		T O T A L	DP6
PLU	STL	X	00	0	.		DP7	



DESPACHETARE


Dupa ce scoateti aparatul de marcat fiscal din cutie veti gasi acest manual de utilizare .
APARATUL trebuie ferit de razele directe ale soarelui si nu trebuie lasat in apropierea surselor de caldura!


APARATUL trebuie asezat intr-un loc comod de lucru in asa fel incat atat operatorul, cat si clientul sa aiba acces vizual la afisaj!

APARATUL trebuie ferit de praf! **PORNIREA SI OPRIREA APARATULUI DE MARCAT ELECTRONIC FISCAL**

Aparatele de marcat electronice fiscale sunt echipate cu adapter de alimentare avand ca sursa principala de energie baterie Li-Ion. Se alimenteaza de la retea de energie electrica cu tensiune 220V +/- 22-33V si frecventa 50Hz .

Aparatul se porneste prin apasarea tastei  .
Pe afisaj se afiseaza mesajul: 

Cand se afla in starea OFF, aparatul se inchide automat dupa 30 sec. sau imediat prin apasarea tastei  .

In stare OFF se trece prin apasarea tastei:  .
Oprirea din oricare regim de lucru se poate face prin apasarea concomitenta a tastelor:



APARATELE DE MARCAT NU TREBUIE ALIMENTATE IMPREUNA CU ALTE AGREGATE SAU CONSUMATOARE MARI DE ENERGIE ELECTRICA (frigidere, vitrine frigorifice, aragaze, motoare electrice etc.)

APARATUL de marcat electronic fiscal trebuie alimentat minim 24 ore inainte de programare si utilizare pentru a permite incarcarea corecta a acumulatorului.

INAINTE DE A INCEPE LUCRUL VERIFICATI DACA APARATUL ARE HARTIE TERMICA !

MONTAREA ROLEI DE HARTIE TERMICA

Montarea rolei de hartie termica la MP-55L

1 / Scoateti capacul imprimantei

2 Introduceti rola de hartie asa cum este aratat la desenul de mai jos si introduceti capetele hartiei in imprimanta.



3 Inchideti capacul, pentru avansarea hartiei folositi tasta **PF**.

4 Scoateti afara circa 25-30 cm din ambele role.
Apasati tasta .


Montarea rolei de hartie termica la MP-55LD

1 Scoateti capacul imprimantei.

2 Introduceti rola de hartie asa cum este aratat la desenul de mai jos si introduceti capetele hartiei in imprimanta.

3 Inchideti capacul, pentru avansarea hartiei folositi tasta **PF**.

4 Scoateti afara circa 25-30 cm din ambele role.

Apasati tasta .

MP-55L / MP-55 LD
MODURI DE OPERARE

Modul de operare se apeleaza cand pe afisaj apare
Prin apasarea tastei:

○ F F

1

REG - Inregistrarea vanzarilor

2

X - Raportari fara goliri

3

Z - Raportari si goliri la sfarsitul zilei

4

PGM - Programare

5

F - Listare MF , fiscalizare

7

- conectare cu PC pentru:
1. Incarcare logo grafic
(se foloseste programul Logo Loader)
2. Predare MF

8

- test de control

9

- Programare sau raportare din calculator (se va folosi programul Ecr Tool sau un analog integrat)



.

- Indicarea valorii acumulatorului, ora si data.

0

- Inchiderea aparatului cand se afla in starea "OFF"

MP-55L / MP-55 LD

Cu tasta  /  din orice mod de operare se trece in stare

OFF

- Intrarea in modurile de lucru se face dupa introducerea parolei de acces.
- operatorii 1..24 (casieri) au acces numai mod de vanzari REG;
 - operatorii 25, 26 au acces mod de lucru REG si X;
 - operatorii 27, 28 au acces mod de lucru REG, X si Z;
 - operatorii 29, 30 (administratori) au acces mod de lucru REG, X, Z si PGM;
 - toti operatorii au acces mod de lucru 8,9

Acces la modurile de operare::

Operator >	1-24	25,26	27,28	29,30
Mod de lucru V				
1 REG	+	+	+	+
2 X	-	+	+	+
3 Z	-	-	+	+
4 PGM	-	-	-	+

Dupa apasarea tastei prin care se alege modul de lucru pe afisaj apare mesaj care va sugereaza introducerea parolei de acces. Pentru modul de lucru REG parola implicita este 1.

R
 Parola: *****

Pentru a confirma parola se apasa tasta TOTAL

Modul PGM – Programare

Programarea aparatului de marcat electronic fiscal nu poate fi efectuată decât după raportul Z

Atentie: Dacă programați singuri aparatul de marcat electronic fiscal citiți cu atenție capitolul “PROGRAMARE” în cazul în care această operațiune a fost efectuată de către un service autorizat puteți să treceti la capitolul “Inregistrare REG”.

Sunt trei moduri de programare:

P,1 – programare articole și parametrii de baza

P,2 – programare parametrilor fiscali specifici (TVA, CF, Antet) –

ACEASTA OPERATIUNE SE EFECTUEAZA NUMAI DE CATRE SERVICE AUTORIZAT!!!

1 - Pentru a accesa modul de programare din starea OFF apăsați tasta 4.

2 - În partea stângă a afișajului apare litera ‘P’ și invitația de a introduce parola.

P
PAROLA : _____

Introduceți parola folosind tastele numerice, apăsați tasta **TOTAL**.

3 - Pe afișaj se indică :

P ALEGE 1-2-3

4 – Apăsați tasta:

1

Pentru programare articole și parametrii de baza

2

Pentru programare parametrilor specifice


3

Pentru fiscalizare

Funcțiile tastelor în modul “PROGRAMARE”

Programarea parametrilor este organizată sub forma de tabele. Fiecare tabel conține un număr de linii iar fiecare linie – câmpuri. Câmpurile se împart în ; cele de caractere și cifre. Fiecare câmp are valoare. Când se accesează un câmp pe afișaj se indică:

MP-55L / MP-55 LD

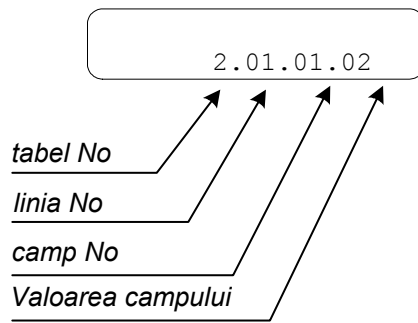

Exceptia face doar tabelul pentru programare parametrii articole cand pe randul superior al afisajului sunt indicate primele 16 caractere a denumirii articolului inregistrat. Functiile tastelor in modul PGM sunt:



- salt la tabela următoare. De la tabela cu numărul maxim se trece la prima tabelă



- salt la linia următoare



: salt la linia anterioară



: salt la câmpul următor



: salt la câmpul anterior



: salvează modificarea efectuată



:Schimba modul de afisare a campului (valoare)

MP-55L / MP-55 LD

PY

: tipareste numarul campului

PLC

: Folosită pentru confirmarea unor combinații de taste

0

- data calendaristică – se confirma prin apasarea tastei

- acces direct la linia N a unui tabel:

categoria valori

- cu ajutorul tastei **STL** treceti in regim “adresa” in caz in care va aflati in

- apasati tasta **PLC**

- Cu tastele numerice selectați numărul liniei dorite

- Apăsăți încă odată **PLC**.

DP1

- Salt înainte la redactarea unui camp liber

DP2

- Salt inapoi la redactarea unui camp liber

C

- Sterge continutul campului

Se poate radacta parametru unui camp atat din starea “adresa” cat si din cel “valoare”. Odata cu inceputul redactarii automat se trece la in stare “valoare”. Este obligatorie apasarea tastei TOTAL pentru a inregistra modificarile efectuate, in caz contrar acestea raman neschimbate.

In campurile libere caracterele se aleg prin apasarea repetata a tastelor numerice . Daca nu se efectueaza o operatiune intr-un interval de timp atunci cursorul trece la caracterul urmator (ex. telefoanele mobile). Prin apasarea tastei PLU se trece din alfabetul latin sau la taste numerice. Felul alfabetului ales este indicat in partea de dreapta sus a afisorului :

Pentru alfabetul latin (**ABC**)

Pentru taste numerice (**123**)

La figura mai jos sunt aratate in detaliu caracterele si alfabetul corespunzator.

FOLOSIREA TASTELOR NUMERICE PENTRU INTRODUCEREA DE CARACTERE

Latir:

7 .,№ ! "	8 ABC8	9 DEF 9
4 GHI4	5 JKL5	6 MNO 6
1 PQRS 2	2 TUV 2	3 WXYZ 3
C *=:/? 0 @		. Spatiu

Alegerea caracterului desenat pe fiecare tasta se face prin apasarea repetata pana cand se ajunge la caracterul dorit

Exemplu:
Litera "C" se alege prin tripla apasare a tastei 8

Cifre

7 7	8 8	9 9
4 4	5 5	6 6
1 1	2 2	3 3
C 0		. -

Modul P1 – Programare articole si parametrii de baza

Acest mod de lucru se acceseaza din starea

prin apasarea succesiva a tastelor , parola, **TOTAL**, .

Parametrii care se programeaza in acest mod de lucru sunt aratate in tabelele 1-8.

Tabela	Descriere
1	Parametrii articole
2	Organizare magazin
3	Operatori
4	Parametrii tastelor <input type="text" value="%-"/> si <input 232="" 343="" 367"="" 510="" data-label="Caption" type="text" value="%/+</input></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Formatul bonului client</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Textele in bon</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Data si Ora</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Parametrii de lucru cu valuta alternativa</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>Tabela 01: Parametrii articole Conține 2400 linii: fiecare linie are 11 câmpuri.</p>

No	Câmp	Valoare	Observații
1	Cod PLU	1 ÷ 9999	Implicit 1 ... 8 = 1...8 9 - 2400 = 0 PLU
2	Denumire	Maxim 22 caractere	Implicit 1 - 4 = Dept1 – Dept4 și 5 - 2400 = Spațiu
3	Preț	Maxim 8 cifre	Implicit: 0.00
4	Cantitate	Cantitatea vândută sau stocul	Numai pentru citire
5	Departament	1 - 4	Implicit: 1 - 4 = 1 - 4, 5 - 2400 = 4
6	Grupa de articole	1 ÷ 10	Numărul grupei de articole. Implicit: 1
7	Grupa de TVA	1 ÷ 8	Implicit 2 pentru rand 1-4, 5-8 = fără TVA
8	Introducere de preț	0,1,2	0 = Articolul se vinde cu pret preprogramat 1 = cu pret programat si liber 2: Cu pret mai mic decat cel programat;

MP-55L / MP-55 LD

9	Rezervat		
10	6 digiti cei mai semnificativi din codul de bare	Până la 6 digiți sau 0	Implicit: 100 000
11	8 digiti cei mai puțin semnificativi din codul de bare	8 digiți	Implicit: 0

Atentie: Cand valoarea unui parametru este eronata atunci vanzarea unui articol devine imposibila. Vanzarea unui articol cu TVA=0 este imposibila.



Atentie: Numarul randului din tabelul 1 in care se introduc articolele se numeste cod (sau cod PLC).

Exemplu pentru schimbare denumire si pret a unui articol

- 1.Efectuati un raport fiscal zilnic (OFF,3,parola,TOTAL)
 - 2.Acesati modul de lucru "programare parametrilor de baza" (OFF,4,parola,TOTAL,1)
 - 3.Afisajul va arata pozitia de inceput si anume tabela 4 linia 1 camp 1 (modificare parametri articol).
- Se va afisa denumirea articolului dorit precum si adresa si valoarea de exemplu:

DEPARTAMENT 1
1 . 1 . 4

Atentie: Prezenta simbolului "=" in partea dreapta jos a afisajului inseamna ca acest articol nu poate fi modificat. In acest caz nu este posibila modificarea denumirii, codul si Grupa de TVA.

4. Apasati tasta  pentru a trece la campul 1.1.2.22 – denumire articol;
5. Apasati tasta  pentru a trece in modul "modificare";

MP-55L / MP-55 LD

6. Introduceți denumirea articolului PAINE, după cum urmează:

P (7)

A (2)

I (4), (4), (4)

N (6), (6)

E (3), (3)

7. Confirmați modificările efectuate prin apăsarea tastei **TOTAL**;

8. Pentru a modifica prețul articolului, treceți la câmpul următor prin apăsarea tastei (%+);

9. Introduceți prețul;

Atenție: Poziția punctului zecimal este fixată și nu poate fi programată.

10. Apăsati tasta TOTAL pentru confirmarea modificărilor efectuate.

Într-un mod asemănător se programează și celelalte parametri din tabele. Este obligatoriu ca parametrul "Grupe TVA" să fie cu valoarea reală.

Tabela 02 : Organizare magazin, Conține 1 linie cu 9 câmpuri

No	Parametru	Valoare	Observație
1	Număr ECR	1÷99	Implicit =1
2	Tip magazin	0,3,4,5	0= ECR este la ieșire din magazin sau deservește un singur stand de vânzare. (Implicit) 3: ECR lucrează cu balanță electronică DATECS 4: ECR lucrează cu balanță electronică ANGEL și DIBAL 5. ECR lucrează cu balanță electronică DIGI Implicit = 0 Atenție: Modul de lucru cu balanță electronică este posibil doar când ECR este echipat cu interfața serială RS 232.
3	Sertar deschis		0= la TOTAL fără vânzări 1= la TOTAL cu vânzare

MP-55L / MP-55 LD

4	Mod de lucru cu parole	0/1	0= Mod de lucru fara parole interzisa 1= Mod de lucru fara parole permisa Implicit = 0
5	Functia tastei PLC in modul de lucru "Inregistrare"(REG)	0/1	0= Vanzare dupa cod (numar rand) 1= Tiparire numar... Implicit = 0
6	Inchidere automata in mod de lucru "Inregistrare"(REG)	0-1	0 = Interzis 1 = In mod de lucru REG se inchide automat (stand by) in 30 sec., daca dupa ultima vanzare nu s-a efectuat alta. Prin apasarea tastei "ON" aparatul revine in mod de lucru REG Implicit = 1
7	Permite golirea valorica si cantitativa la raport Z	0 sau 1	0 =Nu se golesc valorile si cantitatile 1= golirea valorica si cantitativa dupa raport Z Implicit = 1
8	Vanzare din calculatorului in modul "Inregistrare", programare in "timp de vanzare" in modul de lucru "Inregistrare"	0,1,2,3	0= Nu permite vanzari sau programare din Calculator 1= Permite programare in timp de vanzare. 2= Permite vanzari din calculator 3= Permise si 1 si 2 Implicit= 0 Atentie: Acest camp este recomandat numai in cazul in care campul 2 = 0
9	Viteza de comunicatie	1,2,3,4	1= 4800 bps 2= 9600 bps 3= 19200 bps 4= 38400 bps (implicit)

Tabela 03 : Operatori
Contine 30 linii, fiecare având 2 cimpuri.

No	Parametru	Valoare	Observatie
1	Nume operator	până la 10 caractere	Implicit = Operator XX (XX=numar operator)
2	Parola	până la 8 digiți	Implicit = corespunde cu numarul operatorului

Tabela 04 : Parametrii tastelor '%+' si '%-'.
Contine 2 înregistrări: prima referitor la %+, și a 2-a %-.

No	Parametru	Valoare	Observatie
1	Flag: permite folosirea tastei în regim autonom*	0/1	0= Nu. (Implicit) 1= Permite (Implicit)
2	Procent	0.00-100%	Se introduce 3 digiti (fără introducerea punctului zecimal) Implicit = 0.00

MP-55L / MP-55 LD

Notă: În legătura On-Line cu PC valoarea trebuie să fie 0 pentru că tastele %+, %- sunt folosite de către ECR pentru a întreba PC care este valoarea de majorare sau discount ce o va utiliza.

**Tabela 05 : Formatul bonului client,
Conține o linie cu 8 câmpuri.**

No	Parametru	Valoare	Observatie
1	Contrast de tiparire	De la 0 la 9	Implic= 5
2	Rezervat		
3	Tipărește detaliat numărul de articole vândute în cadrul bonului client	0/1	0= Nu (implicit) 1= Da
4	Tipărește TVA pe bonul client		Fix, tipăreste intotdeauna
5	Jurnal electronic detaliat (MP55 LD - rezervat)		Detaliat
6	Linii libere după evidențierea plății	0/1	0=Nu, 1= Da (Implicit)
7	Rezervat		
8	Rezervat		

Tabela 06 : Antetul bonului client si denumire valuta alternativa
Fiecare linie contine 1 camp cu 42 caractere.

No	Locul textului in cadrul bonului	Text
1-5	Text programat	până la 32 caractere
6	Trei caractere pentru fiecare valuta	LEIEUR - implicit:

Atentie pentru MP 55 LD se tipăresc doar 18 caractere

Tabela 07 : Ceas/Calendar
Conține 1 linie cu 5 câmpuri.

No	Parametru	Valoare	Observatie
1	ziua	1-31	Formatul datei este: ZZ-LL-AA si nu poate fi schimbat
2	luna	1-12	
3	anul	00-99	
4	ora	00-23	Implicit: = 00
5	minutul	00-59	Implicit: = 00

Atentie: După introducerea de valoare în câmpuri este obligatorie apăsarea tastei "TOTAL". După ce se modifică câmpurile de mai sus, pentru actualizarea ceasului/calendar este necesară apăsarea tastei "PLC". În cazul în care data nou introdusă este permisă dar este înainte cu 1 zi, pe afișaj se va afișa "Data este în mare, Verificați Data". În acest caz dacă operatorul este sigur că vrea să actualizeze data introdusă, este necesară apăsarea de 2 ori a tastei **TOTAL**.

Tabela 08 : Valute alternative,

Conține 4 linii.

No	Parametru	Valoare	Observatie
1	Tiparirea totalul sumei in bon in valuta alternativa	0 / 1	0= Nu tipareste valuta alternativa (implicit) 1= Tipareste suma totala in bon in valuta alternativa si cursul ei fata de valuta de baza
2	Valuta de baza (Vezi tabel 6 rand 6)	0 / 1	0= Valuta de baza este tiparita in stanga 1= Valuta de baza este tiparita in dreapta Implicit = 0
3	Numarul de cifre intregi pentru curs	0÷5	Implicit= 1
4	Cursul valutei alternative	pana 6 cifre	Implicit=195583

Modul P2 - Modul de programare a parametrilor specifice

Parametrii specifici se inregistreaza direct in memoria fiscala.
Programarea memoriei fiscale se face doar de catre personalul de service acreditat!

Nu se pot face programări înainte de efectuarea tuturor rapoartelor de golire!

Tabela 03: Memorie fiscala,

No	Parametru
1	<i>Programarea seriei fiscale (cifre), Programarea seriei fiscale (litere)</i>
3	<i>Programarea codului fiscal</i>
4	<i>grupa de taxe</i>

**Antetul bonurilor fiscale se înscrie o singură dată în memoria fiscală când se execută operația de fiscalizare.
O eroare de programare este ireversibilă, de aceea nu se face decât de personal autorizat!**

Tabela 04: Grupe de taxe ,
Conține 1 linie și 17 coloane după cum urmează

No	Parametru	Valoare	Observatie
1	Flag: Taxa A	0	= nefolosit
		1	= folosit (Implicit)
2	Flag: Taxa B	0	= nefolosit
		1	= folosit (Implicit)
3	Flag Taxa C	0	= nefolosit
		1	= folosit (Implicit)
4	Flag: Taxa D	0	= nefolosit (Implicit)
		1	= folosit
5	Flag: Taxa E	0	= nefolosit (Implicit)
		1	= folosit
6	Flag: Taxa F	0	= nefolosit (Implicit)
		1	= folosit
8	Flag: Taxa H=Fără TVA	1	(Fix)Nu se poate modifica
9	Taxa A este ...%	0.00-99.99	Nu se introduce punctul zecimal
10	Taxa B este ...%	0.00-99.99	
11	Taxa C este ...%	0.00-99.99	
12	Taxa D este ...%	0.00-99.99	
13	Taxa E este ...%	0.00-99.99	
14	Taxa F este ...%	0.00-99.99	

Modul P3 - Fiscalizare

FISCALIZAREA APARATULUI DE MARCAT ELECTRONIC FISCAL DATECS POATE FI EFECTUATA NUMAI DE CATRE SERVICE AUTORIZAT DE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE!!!

Modul R – Inregistrare a vanzarilor “REG”

1 Pentru a accesa modul R din starea OFF, apasati tasta 1.

2 Pe afisaj apare litera “R” si invitatia de a introduce parola.

R
PAROLA : _____

Introduceti parola dupa care apasati tasta TOTAL.

Funcțiile tastelor in modul “INREGISTRARE”**Taste de functii****Taste DP1, DP2, DP3, DP4, DP5, DP6, DP7**

Se folosesc pentru acces direct la articole sau grupe de articole cu codul PLU egal cu cel din taste. Apasarea tastei provoaca incarcarea bonului clientului cu articolul respectiv sau grupa de articole. Valoarea introdusa inainte de a fi apasata tasta, se va considera pret. Daca nu este introdus pret atunci se va considera valoarea programata.

Atentie: Vanzarea de articol cu pret 0 nu este permisa. Aceasta operatiune va provoca un semnal sonor si inscripționarea pe afisaj „C”.

tasta PLU

Se apasa dupa introducerea codului PLU. Codul introdus trebuie sa fie un numar intreg , deci apasarea tastei punct va fi ignorata. Daca pretul programat este zero, operatiunea nu se executa si se emite un semnal sonor.

Atentie: Daca pretul programat este 0 (sau unul din parametrii articolului este nepermis sau ireal – ex. Grupe de taxe). Aceasta operatiune va provoca un semnal sonor si inscripționarea pe afisaj „C”.

tasta PRC

- Indica faptul ca valoarea introdusa este pret, precum si locul punctului zecimal . Tasta se foloseste pentru introducerea de pret pentru articole si grupe de articole si se urmareste ordinea urmatoare:

PRC

- se introduce cifra pentru pret si se apasa  . След това се задава код на артикул или артикулна група.

- se introduce codul grupei de articole si se apasa tasta PLU

- se foloseste pentru alegerea unui articol in functie de codul de bara al acestuia. Prin apasarea tastei **PRC** inainte de introducerea cifrei pe afisaj apare mesajul “BARCODE”, dupa care operatorul trebuie sa introduca codul de bara al articolului dorit. La urmatoarea apasare a tastei PRC se va efectua vanzarea articolului cu codul de bara corespunzator.

X

Indica faptul ca valoarea introdusa este cantitate. In mod de lucru cu cantar electronic , prin apasarea tastei fara un pret programat va duce la scoaterea cantitatii din cantar.

tasta PLC

Introducerea unui numar si apasarea tastei PLC va efectua urmatoarele:

- Vanzare articol cu acel cod PLC – daca camp 5 din tab.1 =0;

MP-55L / MP-55 LD

<p>- Tiparirea numarului introdus – daca camp 5 din tab.1=1.</p>	
<p>tasta VD</p> <p>1. Prin apasarea acestei tasteimediat dupa inregistrarea unui articol , vanzarea este voidata(anulata) . Apasarea repetata a tastei poate anula toate vanzarile efectuate.</p> <p>2. Pentru VOID a unei vanzari anterioare se apasa tastele:</p> <p>- X</p> <p>si</p> <p>VD, dupa care vanzarea se introduce din nou.</p> <p>Aceasta operatiune nu se poate efectua daca vanzarea nu este repetata corect.</p> <p>IMPORTANT! Operatorul trebuie sa repete randul care vrea sa fie voidat asa cum este scris pe bon. Anularea unei parti din vanzare trebuie facuta in primul rand anuland toata valoarea si dupa aceea sa marcheze din nou valoarea dorita. Daca sunt facute reduceri sau adaosuri pe aceste articole , ele se vor fi anulate odata cu voidarea.</p>	
<p>tasta C</p> <p>Anuleaza cifre introduse inainte de apasarea unei taste functionale.</p> <p>Anuleaza greseala, ca urmare a apasarii eronate a unei taste functionale.(aceasta este umata cu un avertisment „C”).</p>	
<p>tasta STL</p> <p>- Prin apasarea acestei taste se vizualizeaza suma intermediara de plata. Prin apasare repetata se indica suma in valuta alternativa (EUR)</p>	
<p>tasta TOTAL</p> <p>Cand se apasa , se termina bonul client evidentiind plata in numerar. Daca inainte de apasarea tastei este introdusa suma pe care o da clientul, pe bon se tipareste suma si restul.</p>	
<p>PY</p>	<p>- pentru MP-55L/MP-55LD</p> <p>Aceasta tasta este folosita pentru trei tipuri de plati.</p> <p>-La apasarea tastei 1 plata se face cu CARD.</p> <p>- La apasarea taste 2 - cu Tichet</p> <p>- La apasarea taste 3 - cu alta valuta (EUR).</p> <p>La apasarea tastei dupa introducerea sumei data de client se afiseaza:</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>1=CRD 2=TIC 3=EUR</p> </div> <p>Valoarea introdusa pentru ultimul tip de plata trebuie sa fie mai mare sau egal cu suma datorata. Dupa plata in alta valuta, aparatul invita operatorul sa aleaga felul restului. Operatorul poate arata clientului suma datorata in alta valuta prin dubla apasare a tastei STL.</p>
<p>%+</p>	<p>1. Aadauga adaos procentual la:</p> <p>-suma din ultima vanzare (sau dupa ce a fost apasata tasta STL - la suma intermediara) in mod de lucru magazin;</p> <p>2. In afara bonului de plata a clientului se foloseste pentru introducerea sumelor de serviciu .</p> <p>3. Se foloseste pentru trecerea la articol cu cod PLC.</p>

%-	<p>1. Scade reducere procentuala din: - suma ultimei vanzari (sau dupa ce a fost apasata tasta STL la suma intermediara).</p> <p>2. In afara bonului de plata a clientului se foloseste pentru scoaterea sumelor de serviciu a sumei.</p> <p>3. Se foloseste pentru trecerea la articolul cu cod PLC anterior.</p>
*	<p>Numai pentru MP-55L/MP-55LD</p> <p>Cand se efectueaza plata – dupa introducerea sumei de plata, apasarea acestei taste este echivalenta cu plata in valuta alternativa</p>

Cand registrii aparatului ajung in faza umplere, modul de lucru se va putea numai dupa emiterea unui raport cu golire.

TASTE NUMERICE

In acest mod tastele numerice se folosesc pentru introducere de baza:

- Cantitate PLU (punct zecimal valabil)
- Pret PLU (punct zecimal valabil)
- Cod PLU (punctul zecimal este ignorat)
- Valoarea cod de bara a unui articol (punctul zecimal este ignorat)

CAZURI SPECIFICE IN MODUL DE LUCRU “INREGISTRARE”

Vanzare articol programat dupa cod de bara

La apasarea tastei **PRC** inainte de a fi introdusa suma, pe afisaj va apare mesajul “BARCODE” – operatorul este invitat sa introduca codul de bara a articolului dorit. Apasarea repetata a tastei duce la vanzarea articolului cu codul de bara ales.

Vanzare articol programat dupa ce pe afisaj sunt indicate denumirea si pretul articolului

Se introduce cod PLC a unui articol dupa care se apasa tasta **STL**. Aceasta operatiune va scoate pe afisaj codul PLU, pretul si primele 16 caractere ale denumirii articolului.

Operatorul poate sa se mute de la un rand la altul prin apasarea tastelor: **%+** - pentru a inainta.

MP-55L / MP-55 LD

%-

- pentru a merge inapoi.

Daca operatorul doreste sa revina la modul de lucru de baza fara a vinde articolului respectiv va

C

apasa tasta . Pentru vanzarea articolului se va apasa tasta

PLU

Tiparire copie de bon

PY

- pentru MP-55B

dupa tiparirea bonului fiscal duce la emiterea copiei vanzarii efectuate. Poate fi tiparita doar o singura copie a bonului fiscal, acesta apare cu denumirea "COPIE".

Tiparire sumei in valuta alternativa (tabela 8 camp 1)

In tabela 8 camp 1 = 1, - dupa tiparirea totalului vanzarii se tiparesc urmatoarele:

- Suma toatala in valuta alternativa (exemplu EUR);

- Cursul valutei alternative fata de valuta de baza;

Cursul valutei alternative se introduce in tabela 8 camp 4 iar pentru denumirea valutei tabela 6 linia 6.

MP-55L / MP-55 LD

Modul X - Rapoarte

1 Pentru a accesa modul de lucru X din starea OFF a aparatului apasati tasta 2.

2 – In partea stanga a afisajului va apare litera “X” si invitatia de a introduce parola de acces.

X
PAROLA: _____

Introduceti parola si apasati tasta **TOTAL**

3 – Pe afisaj va apare:

X C R D P L C % +
 P L U T L S T L

4 – Apasati tasta:

PLU Raport pe departamente si grupe de articole

Se tipareste:

- totalul vanzarilor pe departamente;
- totalul vanzarilor pe grupe de articole;

TOTAL Raport general si zilnic informativ(fara golire)

Se tipareste:

total Net pe fiecare grupa de TVA, total TVA, total vanzari
total adaosuri si reduceri
total pe tipuri de plata
total operatiuni efectuate
- corectii (void)
- numar reseturi
- numerar sertar

STL Raport casieri

OPERATOR 1-30

Pe afisaj apare:

Raportul poate sa fie executat pentru toti casieri (TOTAL) sau pentru pe fiecare(numar casier, **TOTAL**).

Se tipareste:

Total vanzari, adaosuri, reduceri
Total pe tipuri de plata
total operatiuni efectuate
- corectii (void)
- numar reseturi
- numerar

Cu tasta Q'ty se ajunge in stare raportare **X** sau cu tasta "<>" in stare OFF.

PY Raport pe articole

Pe afisaj apar codul si numele primului articol din baza de date.

Raportul poate fi executat pentru toate articolele(**TOTAL**) sau separat pe fiecare. Alegerea articolelor se face prin apasarea alegerea numarului liniei din tabela 1 unde aticolul este programat si apasarea tastei %- (sau %+). Cu tastele %-,%+ se poate misca prin randurile tablei 1. Prin apasarea tastei **TOTAL** incepe raportarea articolului ales pana la ultimul articol.

Se tipareste codul , numele, cantitatea vanduta si suma vanzarilor pentru articolele selectate (numai pentru articole pentru care exista vanzare)

Cu tasta Q'ty se ajunge in stare raportare **X** sau cu tasta "<>" in stare OFF.

PLC Raport parametri articole programate

Raportul poate sa fie executat pentru toate articolele (TOTAL) sau pentru o parte din articole aleasa. Alegerea de articole se face conform cu Raport Articole aratate mai sus.

%+ Raport de serviciu din memoria fiscala.

Se tipareste:

- Data si ora punerii in functiune a aparatului;
- Pozitia punctului zecimal precum si cotele de taxe;

Modul Z – Raport cu golire

1 Ca sa accesati acest mod din starea OFF apasati tasta 3.

2 In partea stanga a afisajului apare litera 'Z' si invitatie pentru introducerea parolei.

Z
PAROLA: _____

Dupa introducerea parolei si a tastei **TOTAL**.

3 pe afisaj se indica:

Z
G 4 P L U T L S T L

4 Apasati tasta:

TOTAL Raport zilnic cu golire

Se tiparesc si golesc urmatoarele:

totalul vanzarilor pe grupe de TVA,
totalul vanzarilor , al adaosurilor, al reducerilor
totalul pe tipuri de plata
total operatiuni efectuate
- corectii (void)
- numar reseturi
- numerar

STL

Raport zilnic si golire casieri

Pe afisaj apare ' 1 – 30 '. Raportul poate sa fie executat pentru toti operatorii (**TOTAL**) sau pentru fiecare (numar operator, **TOTAL**).

se tipareste si goleste:

total vanzari, adaosuri, reduceri
total tipuri de plata
total operatiuni efectuate
- corectii (void)
- numar reseturi
- numerar sertar

PLU

Raport si golire cantitati vandute pe articole si grupe de articole

Se tiparesc si golesc cantitatile vandute pe departamente si grupe de articole.

Acest raport este accesibil doar cand tabela 7 camp2 = 0



Tiparire si golire jurnal electronic

Modul F – Fiscalizare si rapoarte din memoria fiscala

Ca sa accesati acest mod din starea OFF apasati tasta 5 .

Dupa introducerea parolei afisajul indica 1-2-3:


1 – rapoarte din memoria fiscala

2 – rapoarte TVA


3 – fiscalizare (se efectueaza numai de catre service acreditat la MF)

Memoria fiscala poate fi citita folosind combinatia de taste aratata mai jos. Acestea vor genera urmatoarele rapoarte din memoria fiscala:


1.1. Raport detaliat periodic fiscal de la data la data:



1.2. Raport scurt periodic fiscal de la data la data




1.3. Raport detaliat periodic fiscal de la un bloc la bloc





1.4. Raport scurt periodic fiscal de la bloc la bloc

MP-55L / MP-55 LD

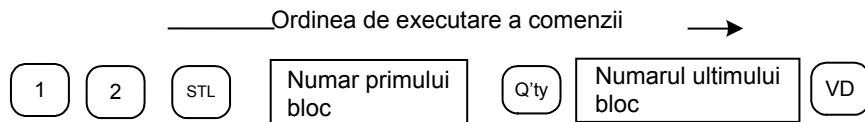


RAPORT PERIODIC PE GRUPE DE TAXE


1.5. Raport periodic fiscal de la data la data



1.6. Raport detaliat periodic fiscal de la un bloc la bloc



1.7. Raport scurt periodic fiscal de la bloc la bloc

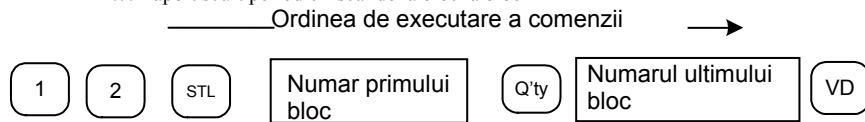

ALTE MODURI CONEXIUNE CU CALCULATOR

Din starea OFF a aparatului apasati tasta 7:
"PREDARE MF".
Viteza de comunicatie in acest mod de lucru este aleasa in tabela 2 camp 8.

TESTE

Din starea OFF a aparatului apasati tasta 8:

TEST
0 1-8

Cu tasta 0 se efectueaza automatic testele de la 1 la 5

Teste:

- 1 – Test imprimanta
- 2 – Test afisaj
- 3 – Test memorie
- 4 – Test tastatura
- 5 – Test citire MF
- 6 – Test inregistrare in MF
- 7 – Test ceas, ora si data.
- 8 – Test complet al MF
- TOTAL – Tipareste parametri care identifica aparatul de marcat electronic fiscal
- . – efectuare periodica a testelor 1-5 in interval de 10 minute

PROGRAMARE SI RAPORTARE DIN CALCULATOR

Din starea OFF a aparatului apasati tasta 9:

OFF - LINE

In acest mod de operare aparatul este pregatit pentru comunicatie cu calculator – programare si raportare. Viteza de lucru se alege in modul PGM1, tabela 2, camp 8. Pentru programare si raportare se foloseste toata gama de programe oferite de catre importatorul aparatului. Pentru mai multe detalii va rugam sa va adresati importatorului!

AFISARE STarii BATERIEI , DATA SI ORA

Din starea OFF a aparatului apasati tasta "." Dupa apasare penrtu cateva secunde pe afisaj va apare starea acumulatorului iar dupa aceea data si ora.